



**AwoX StriimSTICK™**  
*Wi-Fi™ smart TV stick*  
ST-W

Mode d'emploi

# Table des matières

Bienvenue .....	2
AwoX StriimSTICK : vue d'ensemble .....	3
Télécommande/souris sans fil .....	4
Installation de la clé AwoX StriimSTICK.....	6
Applications AwoX StiimSTICK.....	9
Caractéristiques techniques .....	11

© 2013 AwoX. Tous droits réservés. StriimSTICK, AwoX, le logo AwoX et les autres marques AwoX sont la propriété d'AwoX. Le nom, le logo et les autres marques déposées Android sont la propriété de Google Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Images et photos de produits non contractuelles. Mode d'emploi AwoX StriimSTICK rev 02.

# Bienvenue

Merci d'avoir choisi la clé AwoX StriimSTICK pour TV connectée. Il vous suffit de brancher cette clé Android™ sur n'importe quelle prise HDMI de votre téléviseur pour accéder à Internet via une connexion Wi-Fi, comme vous le feriez avec un smartphone ou une tablette numérique.

Avec cette clé Wifi / Internet HDMI puissante et facile d'utilisation :



- Utilisez votre téléviseur comme une tablette numérique ou un smartphone Android ;
- Rendez-vous sur la boutique en-ligne et téléchargez des milliers d'applications ;
- Partagez vos photos, écoutez de la musique, regardez des vidéos en ligne ;
- Accédez à l'Internet ;
- Consultez votre messagerie électronique ;
- Emportez votre clé AwoX StriimSTICK partout et utilisez-la avec n'importe quel téléviseur doté d'une prise HDMI et n'importe quelle connexion Wi-Fi !

Ce mode d'emploi vous explique comment installer votre clé AwoX StriimSTICK™ et obtenir un téléviseur connecté Android en quelques étapes simples.

# AwoX StriimSTICK : vue d'ensemble

## Contenu

- Clé AwoX StriimSTICK HDMI à brancher sur votre téléviseur
- Télécommande/souris sans fil et récepteur sans fil pour le StriimSTICKSTICK
- Câble avec prises USB et micro-USB pour l'alimentation du StriimSTICK
- Adaptateur électrique avec prise USB (à utiliser si la prise USB du téléviseur n'est pas suffisamment puissante pour alimenter la clé)
- Rallonge HDMI

**Remarque** : le StriimSTICKSTICK comporte un lecteur pour cartes SD de 32 Go de mémoire maximum.





### Avant de commencer

Rechargez la batterie de la souris sans fil à l'aide du câble USB fourni à cet effet.

## Télécommande/souris sans fil

Votre clé AwoX StriimSTICK est fournie avec une souris sans fil. Cette dernière permet de contrôler le curseur qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Utilisez-la comme une souris traditionnelle, ou bien reproduisez les mouvements que vous feriez sur un écran tactile Android. Vous trouverez ci-dessous les différentes fonctionnalités de la télécommande :

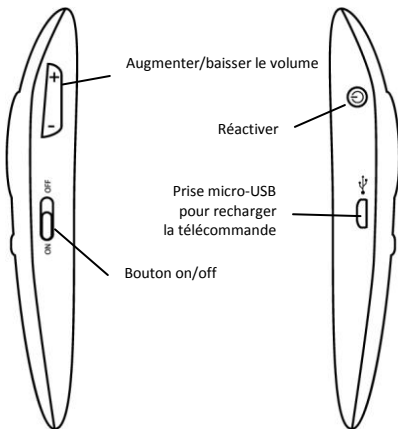

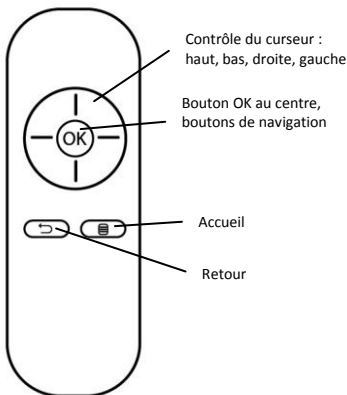


## La touche « OK » et les « gestes »

Afin de faire dérouler certains éléments (i.e. les listes) à l'écran à l'aide de la souris, appuyez et tenir la touche **OK** et déplacer la curseur de droite à gauche, ou de haut en bas, comme si vous faisiez le même geste sur un écran tactile avec votre doigt.

## Recharger la batterie de la télécommande/souris sans fil

Pour recharger la batterie de la souris sans fil, débranchez le câble d'alimentation USB au niveau du StriimSTICK quand vous ne l'utilisez pas, et insérez-le dans la prise micro-USB de la souris. La batterie devrait durer une semaine ou plus avec une utilisation normale.

## Réactiver le curseur s'il se met en veille

Pour réactiver le curseur lorsqu'il ne s'affiche plus à l'écran, appuyez sur le bouton  situé sur le côté de la souris sans fil.

# Installation de la clé AwoX StriimSTICK

## Branchez le StriimSTICK sur votre téléviseur.

1. Insérez le récepteur sans fil au bout du StriimSTICK.
2. Branchez le connecteur micro-USB dans la prise correspondante sur la clé pour alimenter la StriimSTICK. Branchez l'autre extrémité de ce câble dans une prise USB de votre téléviseur
3. Insérez le StriimSTICKSTICK dans une prise HDMI de votre




téléviseur. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour la clé autour de la prise, utilisez la rallonge HDMI.

4. Allumez votre téléviseur. L'activation complète du StriimSTICK prend environ 1 minute. N.B. Si votre téléviseur affiche un message d'erreur ou que le périphérique n'est pas lisible, acquittez simplement le message et continuez.



Si la puissance du signal électrique sur le port USB de la téléviseur n'est pas suffisante pour démarrer la StriimSTICK, brancher le câble dans l'adaptateur électrique prévu à cet effet, avant de brancher ce dernier sur le secteur.

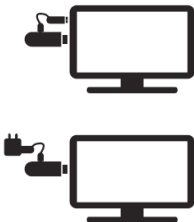

5. À l'aide de votre télécommande habituelle, sélectionnez la source HDMI sur laquelle vous avez branché le StriimSTICK afin d'afficher l'écran d'accueil.
6. À l'avant de la souris sans fil, placez le bouton ON/OFF en position ON (allumée) pour afficher le curseur à l'écran.



## Première utilisation: l'assistant de configuration AwoX

L'assistant de configuration *se lance automatiquement* la première fois que vous branchez votre clé AwoX StriimSTICK sur votre téléviseur.

Suivez les instructions à l'écran pour:

- Choisir la langue affichée à l'écran
- Connecter la StriimSTICK à votre réseau Wi-Fi et saisir le mot de passe de votre modem (en fonction du modèle utilisé, respectez bien les majuscules et les minuscules).
- Choisir la zone horaire.

Une fois l'assistant terminé, vous pourrez naviguer au sein de l'interface Android à l'aide de la souris sans fil. Pour plus d'informations sur le système, les applications et les fonctionnalités Android, rendez-vous sur [www.google.com](http://www.google.com).



Pour relancer cet Assistant de nouveau, ouvrir le dossier des Applications et cliquez cette icône.

# Applications AwoX StriimSTICK

## Applications Android standards

Le système d'exploitation Android a été développé pour utilisation sur un grand nombre d'appareils mobiles, tels que les « smart-phones », les tablettes, les boîtiers pour téléviseurs et d'autres équipements grand-public et ludiques.

Offrant de nombreuses fonctionnalités, le StriimSTICK est compatible avec toutes les applications disponibles sur les appareils Android. Votre clé vous permet d'acheter et de télécharger des applications, de consulter des sites Internet, de faire des recherches, de regarder des vidéos, et plus encore.







## Menu AwoX StriimSTICK

L'interface StriimSTICK s'ouvre sur le menu AwoX StriimSTICK (voir ci-dessous). À l'aide de la souris sans fil, naviguez d'une application à l'autre.



Cliquez sur ces icônes pour ouvrir les différentes applications.

## Main launcher icons

	<b>Applications:</b> Accédez aux applications présentes sur votre StriimSTICK.
	<b>Pousser &amp; Jouer:</b> Pour recevoir des images, de la video ou de la musique depuis d'autres appareils Wi-Fi connectés.
	<b>Chercher &amp; Jouer:</b> Cherchez des fichiers multimédia sur d'autres sources de stockage (Lecteur Windows Media, Serveur Media PS3 sur Windows, Linux et Mac OS, ...), pour les passer sur votre téléviseur.
	<b>Navigateur:</b> surfez l'Internet avec un navigateur convivial et puissant.
	<b>Boutique:</b> accédez à la boutique en-ligne pour trouver de nouvelles applications.
	<b>Réglages:</b> réglages système généraux.

## Caractéristiques techniques

<b>Matériel</b>	
Système	Android 4.x
Processeur	ARM A8, 1,0 GHz, processeur graphique 2D/3D 512 Mo de RAM
Mémoire	4 Go (dont 2 Go disponible pour l'utilisateur)
Formats multimédia compatibles	Son : APE, FLAC, MP3 Image : JPG, PNG, BMP Vidéo : MKV, WMV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, MP4, WMV, FLV, 3GP ; vidéo HD (1080p) : H.264, H.263, VP8, RV8/9, MPEG4, XviD, DivX 3/4/5, MPEG 1/2
Connexion	Wifi b/g/n
Interface USB	Lecteur microSD, jusqu'à 32 Go
Souris sans fil	2,4 GHz
Interface HDMI	Sortie HDMI 1.4, 19 broches D-Sub
Size	85 x 43 x 16 mm
Poids (net)	100 g
<b>Conditions Environnementales</b>	
Conditions de fonctionnement	0 à +50 °C HR 10 à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	-20 à +60 °C HR 5 à 90 % (sans condensation)
Alimentation électrique	5 V DC via prise USB du téléviseur ou adaptateur électrique
Consommation	5 W max, < 1 A



**AwoX StriimSTICK™**

*Wi-Fi™ smart TV stick*

ST-W